

足場の安全装備機材 [人の墜落防止用]二段手すり

製品名：NISSO F-1折りたたみ二段手すり

メーカー名：日綜産業株式会社

枠組み足場最大の危険個所が防護されます。

開口になっていたブレースのすき間を二段手すりでカバーしました。

※特に躯体側の墜落防止措置として有効です。

折りたたみ二段手すり




You take care falling down



従来足場



折りたたみ二段手すり施工後

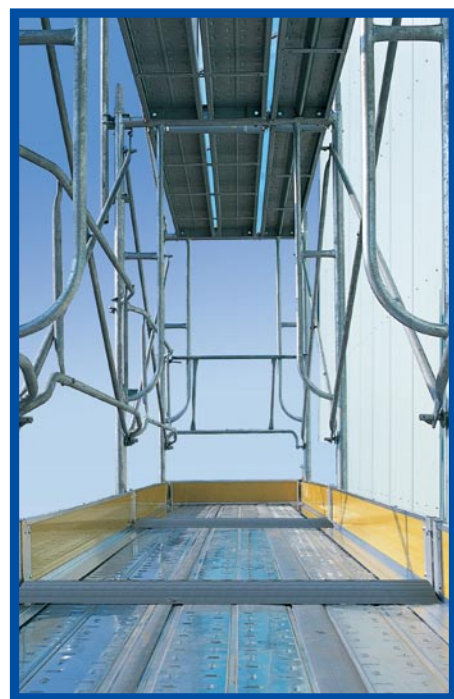

内観

特長

1. 軽量で取り扱いが容易 (5kg以下)
2. ハンマーひとつで従来の枠組みに楽々装着
3. 折畳式で収納が楽


- 足場組立・解体時には、F-1先行親綱システムをご使用下さい。
- あわせてF-1つま先板・F-1すきま塞ぎ板をご使用いただくとさらに効果的です。

F-1 折りたたみ二段手すり【後付け型】

組み立て手順



折り畳み二段手摺が閉じた状態

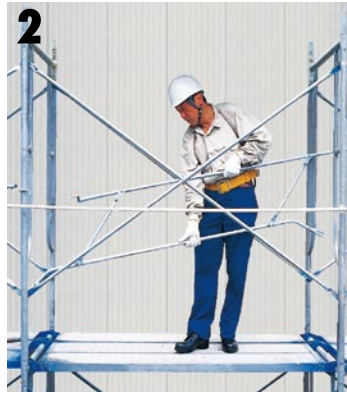

中線を建枠のグラビティロックに取り付け



手摺(上線)を建枠にハンマーで固定



つま先板の取り付け




折り畳み二段手摺の設置終了

仕様


主要部材STK400(φ21.7) ※溶融亜鉛メッキ仕上げ

標準タイプ

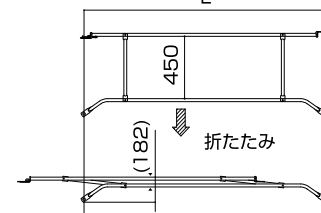


品番	L(mm)	重量N(kg)
AHP-18	1829	49.0(5.0)
AHP-15	1524	41.2(4.2)
AHP-12	1219	33.3(3.4)
AHP-09	914	24.5(2.5)
AHP-06	610	16.7(1.7)

行止りタイプ

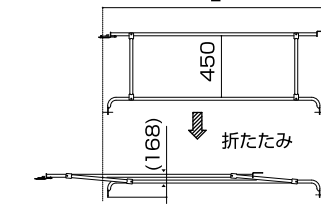


品番	L(mm)	重量N(kg)
AHP-12E	1219	33.3(3.4)
AHP-09E	914	24.5(2.5)
AHP-06E	610	16.7(1.7)

コーナータイプ

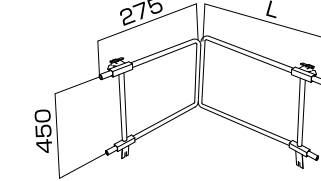

品番	L(mm)	重量N(kg)
RAH-01	1219	34.3(3.5)
RAH-02	914	30.3(3.1)
RAH-03	610	23.5(2.4)

直線連結部調整タイプ

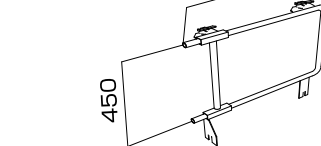


品番	L(mm)	重量N(kg)
RAH-11	515	15.6(1.6)

※インチサイズだけでなく、メーターサイズも各種取り揃えてございますのでお問い合わせください。


試験結果

荷重とたわみの関係線図

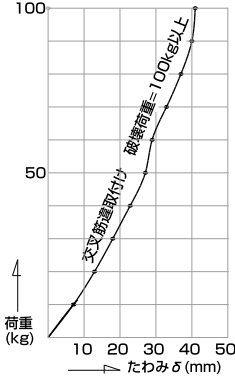

枠組足場用手すり枠の強度基準

- 手すり材の中央部に水平荷重を与え、
- 1) 30kgにおける水平移動量は、100mm以下
 - 2) 100kgの荷重で破壊しないこととする。

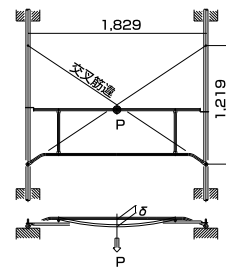

使用上の注意 ●手すり中線が建枠のグラビティロックにしっかり固定されているか確認してください。●手すり上線が建枠にウエッジクランプでしっかり固定されているか確認してください。●製品を改造したり、本来の目的以外に使用しないでください。●使用中に激しい衝撃を受けたもの、著しい腐食・亀裂・変形があるものは使用しないでください。



全国仮設安全事業協同組合

本部 事務局/東京都中央区日本橋小伝馬町15番18号 日本橋SKビル5F 〒103-0001
 TEL.03-3639-0641 FAX.03-3639-0640
 ホームページアドレス <http://www.kasetsuanzen.or.jp>

●北海道支部

北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク2丁目1-14 〒004-0015
 TEL.011-899-3275 FAX.011-899-3276
札幌支所

●東北支部

宮城県仙台市青葉区二日町13-22-407 カルコスビル4階 〒980-0802
 TEL.022-713-6051 FAX.022-713-6052
青森支所 岩手支所 宮城支所 秋田支所 山形支所 福島支所

●関東支部

東京都中央区日本橋小伝馬町15番18号 日本橋SKビル5階 〒103-0001
 TEL.03-3639-1571 FAX.03-3639-3980
茨城支所 栃木支所 群馬支所 埼玉支所
千葉支所 東京支所 神奈川支所 山梨支所

●北信越支部

新潟県新潟市東区山6-5-26 白木ビル2-B 〒950-0923
 TEL.025-257-0066 FAX.025-257-0067
新潟支所 富山支所 石川支所 福井支所 長野支所

●中部支部

愛知県名古屋南区浜田町1-10 2階 〒457-8535
 TEL.052-614-0701 FAX.052-614-0705
静岡支所 愛知支所 岐阜支所 三重支所

●近畿支部

大阪府大阪市西区江之子島1丁目6-8 シャンピア阿波座10階3号 〒550-0006
 TEL.06-6443-5213 FAX.06-6443-5214
滋賀支所 京都支所 大阪支所 兵庫支所
奈良支所 和歌山支所

●中国支部

広島県広島市中区鞆町3番55号 鞆町せなラルビル6階 〒730-0016
 TEL.082-511-2051 FAX.082-227-2720
鳥取支所 島根支所 岡山支所 広島支所 山口支所

●四国支部

香川県丸亀市川西町北182 〒763-0091
 TEL.0877-58-7720 FAX.0877-58-7721
徳島支所 香川支所 愛媛支所 高知支所

●九州支部

福岡県糟屋郡宇美町大字宇美字古野/03426-9 早見工業団地3階 〒811-2101
 TEL.092-957-0032 FAX.092-957-0033
福岡支所 佐賀支所 長崎支所 熊本支所
大分支所 宮崎支所 鹿児島支所 沖縄支所