

厚生労働省「手すり先行工法に関するガイドライン」による

# 手すり先行工法：手すり据置き方式

製品名：セフト パラペッター（枠組足場用手すり枠）

メーカー名：日綜産業株式会社

法改正・部長通達・ガイドラインを**100%満たす!** 『働きやすい安心感のある足場』

幅木・すきま塞ぎ板付・パスポーターOK（安全帯通過）

（社）仮設工業会認定品第1種




枠組足場用アルミ先行手すり枠



幅木



すきまふさぎ板付き

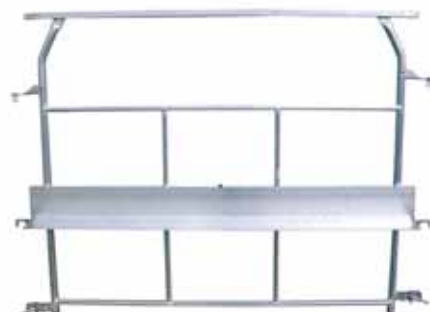

## 特長


- アルミ製一体型先行手すり枠の最大の特長は幅木（つま先板）がついていることです。幅木には作業床との隙間をなくするためのすきま塞ぎ板が組み込まれており作業床上での安全作業が確保できます。（作業床からの落下防止）
- 作業床での作業者が建枠材を運搬、配材、組立する場合、パスポーター（安全帯通過器具）を使用することで、枠ごとの安全帯フックの取付、取外しのわずらわしい作業がなくなり、作業床上の横移動時間の短縮がはかれます。

## 仕様

先行手すり枠の上棧は、作業床から**932mm**の高さ位置にあります。

インチサイズ	本 体		幅 木 部			重量kg
型 式	高さmm	幅mm	高さmm	すきま塞ぎ板mm	長さmm	
AST-18L	1385	1740	150	140	1740	10.00
AST-15L	1385	1435	150	140	1435	9.00
AST-12L	1385	1130	150	140	1130	8.00
AST-09L	1385	825	150	140	825	6.30
AST-06L	1385	521	150	140	521	5.50

寸法図




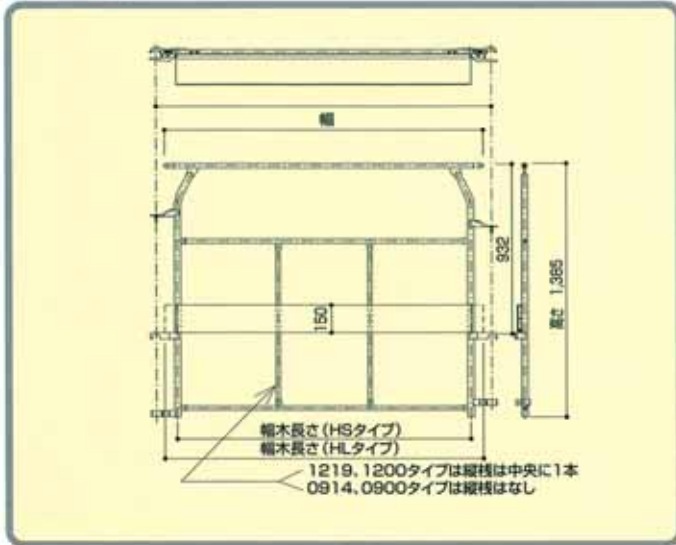


積載数量



トラック標準積載量	
210枚 / 4t平	160枚 / 4tu
340枚 / 10t平	320枚 / 10tu

組み立て方

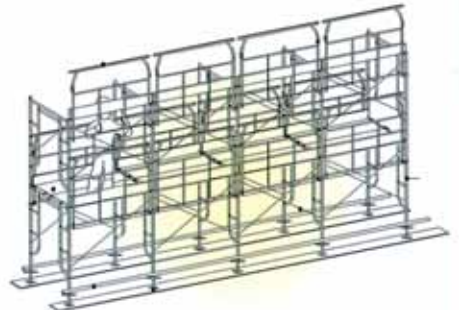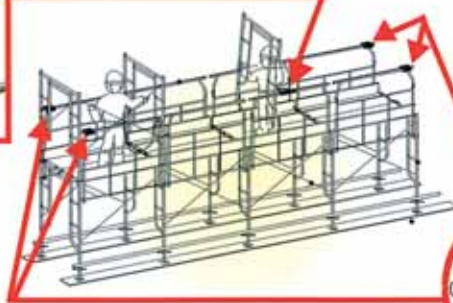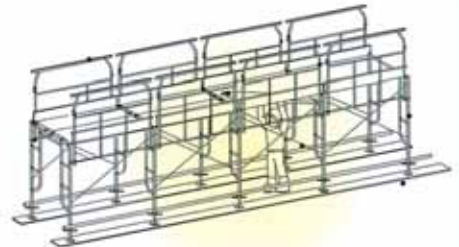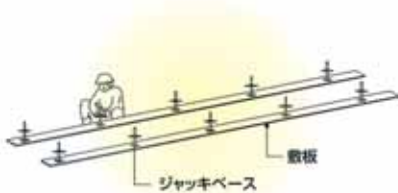

**注意** 端部には必ず行き止まりストッパーをつけること。

\*先行手すり枠は据え置きタイプ



全国仮設安全事業協同組合

本部 事務局 / 東京都中央区日本橋小伝馬町15番18号 日本橋SKビル5F 〒103-0001  
TEL.03-3639-0641 FAX.03-3639-0640  
ホームページアドレス <http://www.kasetsuanzen.or.jp>

●北海道支部

北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク2丁目1-14 〒004-0015  
TEL.011-899-3275 FAX.011-899-3276  
□札幌支所

●東北支部

宮城県仙台市青葉区二丁目13-22-407 カルコスビル4階 〒980-0802  
TEL.022-713-6051 FAX.022-713-6052  
□青森支所 □岩手支所 □宮城支所 □秋田支所 □山形支所 □福島支所

●関東支部

東京都中央区日本橋小伝馬町15番18号 日本橋SKビル5階 〒103-0001  
TEL.03-3639-1571 FAX.03-3639-3980  
□茨城支所 □栃木支所 □群馬支所 □埼玉支所  
□千葉支所 □東京支所 □神奈川支所 □山梨支所

●北信越支部

新潟県新潟市姥ヶ山6-5-26 白木ビル2-B 〒950-0923  
TEL.025-257-0066 FAX.025-257-0067  
□新潟支所 □富山支所 □石川支所 □福井支所 □長野支所

●中部支部

愛知県名古屋市中区浜田町1-10 2階 〒457-8535  
TEL.052-614-0701 FAX.052-614-0705  
□静岡支所 □愛知支所 □岐阜支所 □三重支所

●近畿支部

大阪府大阪市西区江之子島1丁目6-8 シャンピア阿波座10階3号 〒550-0006  
TEL.06-6443-5213 FAX.06-6443-5214  
□滋賀支所 □京都支所 □大阪支所 □兵庫支所  
□奈良支所 □和歌山支所

●中国支部

広島県広島市中区鞆町3番55号 鞆町ゼネラルビル6階 〒730-0016  
TEL.082-511-2051 FAX.082-227-2720  
□鳥取支所 □島根支所 □岡山支所 □広島支所 □山口支所

●四国支部

香川県さぬき市志度1883-1 大河原ビル2階202号 〒769-2101  
TEL.087-814-2245 FAX.087-814-2246  
□徳島支所 □香川支所 □愛媛支所 □高知支所

●九州支部

福岡県糟屋郡宇美町大字宇美字古野ノ3426-9 早見工業団地3階 〒811-2101  
TEL.092-957-0032 FAX.092-957-0033  
□福岡支所 □佐賀支所 □長崎支所 □熊本支所  
□大分支所 □宮崎支所 □鹿児島支所 □沖縄支所